無印良品

ソファ用オットマン
大、中、小
組立・取扱説明書

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。無印良品のオットマンはシンプルで丈夫な構造体を基本につくられております。
この「組立・取扱説明書」を良くお読みの上、正しく組み立ててお使いください。また本書は、いつでもご覧いただけるように保管してください。

オットマン パーツチェックリスト

番号	部品名	数
01	本体	1

(別売) ソファ用脚・アルミ
パーツチェックリスト

番号	形状	部品名	数
02		アルミ脚	4

(別売) ソファ用脚・ブナ材、タモ材、バーチ材
パーツチェックリスト

番号	形状	部品名	数
03		木製脚	4
04		プラスチックワッシャー	4

⚠ 注意

※ 床面等をキズつけないように、最初に敷物などを敷いてください。
※ 脚を確実に閉めてください。ご使用中に脚のゆるみがないか時々確認してください。
※ 組立、裏返しなどの作業は必ずお二人以上でなさってください。
※ ご使用後一週間程経過しましたら脚の増しじめを行ってください。
※ 脚部にゆるみがないか定期的に点検をし、安全をご確認の上ご使用ください。
※ 脚の締め付けはもれなく確実に行ってください。締め付け不備でのご使用は大変危険です。

[組立順序]

パーツチェックリストをご覧の上、各パーツを確認してください。

1 本体を箱から取り出してください。
矢印の方向に本体をたおし、底面を出してください。

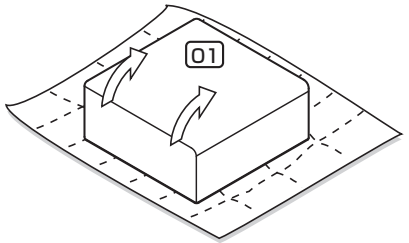

2 別売の脚の種類により、拡大図のように脚取り付け穴に脚を取り付けてください。
ガタツキや脚取り付け部破損の原因となることがありますので、脚は最後まで
しっかりとしめつけます。木製脚はしめつけた後、拡大図のように向きを調整します。
また、アルミ脚の取り付け時には、アジャスターは締めた状態にしてください。

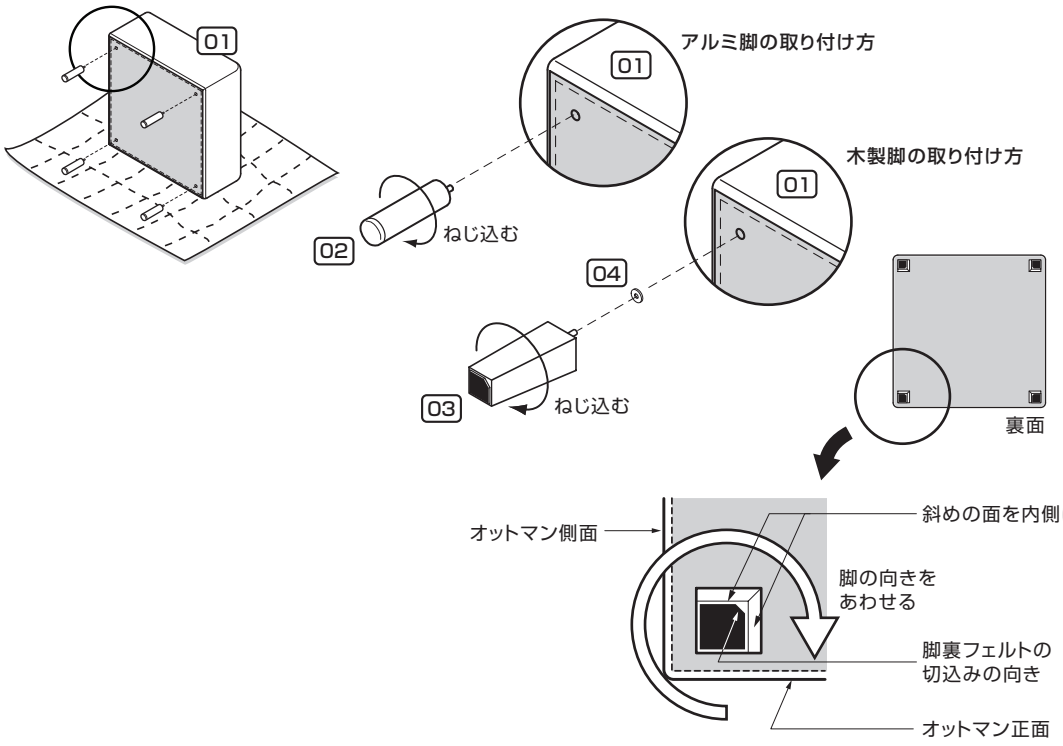

3 本体を起こして完成です。最後にオットマンの水平を確認してください。

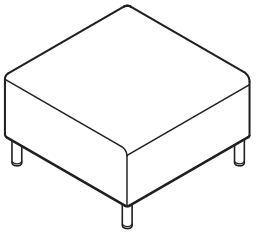

アルミ脚の脚先アジャスターを調整する際は、
組立順序2へ戻り本体が安定した状態である
ことをご確認の上、行ってください。

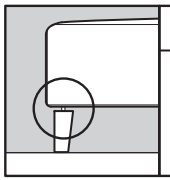

⚠ 注意

※脚は最後までしっかりと締め付けます。
ガタツキや脚取り付け部破損の原因
となります。

⚠ 注意

アルミ脚の脚先アジャスター機能について

※脚先のアジャスターの調整は最大
1cmまでとしてください。1cm以上
ゆるめてのご使用は破損の原因とな
ります。

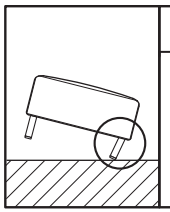

⚠ 注意

※起こす際に片方の脚に過度の荷重が
かからないようにご注意ください。破
損の原因になります。移動する時に
は二人以上で持ち上げて移動してく
ださい。

※ 別添の取扱説明書も必ずお読みください。